

PowerCap® Infinity®

PRODUKT CODE: CEA646-001-100

POWERCAP® INFINITY®: JSP'S EERSTE VIER-IN-EEN HOOFD UNIT, DIE COMPLETE BESCHERMING BIEDT BOVEN DE NEK

**TECHNISCHE
SPECIFICATIES**

ADEMHALINGSBESCHERMING

GEBRUIKSHANDLEIDING

De luchtstroom van de unit moet gecontroleerd worden voor gebruik.

Plaats de helm op het hoofd en gebruik de wielsluiting om de juiste pasvorm te vinden.

Om een adequate ademhalingsbescherming te verkrijgen dient de helm gedragen te worden met de klep vooruitwijzend en passend gemaakt aan het hoofd van de gebruiker.

Voor de verwijdering van verzadigde filters dient elk filter omhooggedraaid te worden en alle delen verwijderd te worden.

Om een nieuw filter te plaatsen moeten de fittingen exact in lijn zijn met de fittingen op de filterbehuizing en deze in een draaiende beweging vast te zetten.

Zorg ervoor dat het juiste ademhalingsbeschermingsapparaat wordt gebruikt voor de taak die moet worden uitgevoerd. Roep bij twijfel altijd professionele hulp in.



FILTERBEHUIZING:

ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene)

HELM:

ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene)



GELAATSKAP:

Polycarbonaat

BESCHERMROK:

Natuurlijk
Schuimrubber

PRESTATIE

Powercap® Infinity® biedt ademhalingsbescherming tot TH3, met een nominale beschermingsfactor van 500 (UK APF 40).

Klasse B-geclassificeerd vizier biedt bescherming tegen inslagen met snelheden tot 430 kilometer per uur met een optische waardering Klasse 1. Dit geeft de gebruiker de zekerheid het produkt te gebruiken zonder enige inspanning. Het vizier is tevens anti-kras - wat een vereiste is voor industrieel gebruik.

De unit gebruikt onze EVO®5 helm met een ABS-schaal en Evolution 3D verstelbaar harnas en biedt een ongeëvenaard comfort.

REINIGING EN ONDERHOUD

De plastic delen kunnen worden gereinigd met een vochtige doek. Het gebruik van chemische reinigingsmiddelen of schuurmiddelen wordt ten strengste afgeraden.

Dompel de unit niet onder in water.

De unit moet bewaard worden buiten direct zonlicht, buiten bereik van chemicaliën en niet worden blootgesteld aan extreme temperaturen.

CONFORMITEIT

Voldoet aan de eisen van EN12941:1998+A2:2008 TH3 als zijnde een

EC Type Examineringcertificaatnummer 59716

Gelaatskap: EN166:2001 1.B

Helm: EN 397:2012+A1:2012



MANUFACTURING FOR SAFETY
WWW.JSP.CO.UK



UKSALES@JSP.CO.UK
TEL: +44 (0)1993 826050



Issued 13/03/2018, V2

PowerCap® Infinity®

PRODUKT CODE: CEA646-001-100

POWERCAP® INFINITY®: JSP'S EERSTE VIER-IN-EEN HOOFD UNIT, DIE COMPLETE BESCHERMING BIEDT BOVEN DE NEK


TECHNISCHE SPECIFICATIES

ADEMHALINGSBESCHERMING

AFMETINGEN BUITENVERPAKKING

Hoeveelheid: 1

Gewicht: 1.6 kilogram (ongeveer)

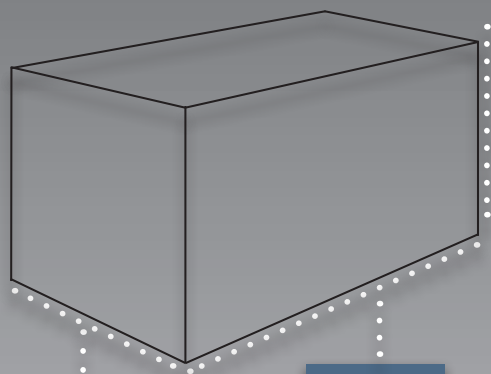

HOOGTE:
265mm

LENGTE:
377mm

BREEDTE:
240mm


DIMENSIONS OF UNIT:

Hoogte: 300mm (ongeveer)

Breedte: 250mm (ongeveer)

Lengte: 350mm (ongeveer)

Gewicht: 1.1kg (ongeveer)

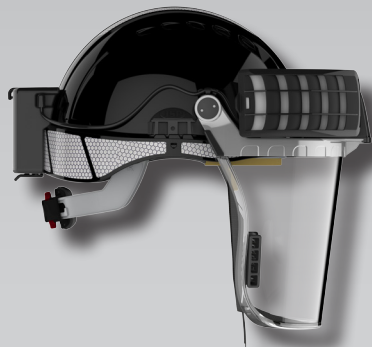

KENMERKEN & PLUSPUNTEN

De unit beschikt over het 'Heads-Up' display en geeft hoorbare waarschuwingssignalen wanneer de levensduur van accu en filters ten einde loopt. Dit biedt de gebruiker een optimaal gebruik van het apparaat.

Gebruikers-reactieve slimme PBM: Het systeem beschikt over real-time diagnostics die de gebruiker twee keer per seconde een gedetailleerd beeld geven van mogelijke problemen van de unit.

De accu van de Powercap Infinity is volledig oplaadbaar en biedt de gebruiker 8 uur accu-gebruik.

Essentiële onderdelen van de unit zijn door de gebruiker zelf eenvoudig te vervangen en te onderhouden.

Sonis® Gehoorkappen zijn als accessoire bijzonder geschikt.

Powercap® Infinity's optimale luchtstroom is ontwikkeld en ontworpen in samenwerking met specialisten in motorsport-aerodynamica en voorkomt het beslaan van de gelaatskap en bijwerkingen zoals droge ogen die normaalgesproken voorkomen bij het werken met ademhalingsbeschermingsapparaten met een positieve luchtdruk.

GEBRUIKSRESTICTIES

Bescherming wordt alleen geboden bij een correcte pasvorm van PowerCap® Infinity®.

Materialen kunnen, bij gebruikers die daar overgevoelig voor zijn, een allergische reactie veroorzaken wanneer deze in contact komt met de huid.

Wanneer dit zich voordoet dient de gebruiker de risico-zone te verlaten, het masker te verwijderen en medische hulp te zoeken.

Controleer de luchtstroom met de test unit alvorens het produkt de gebruiken.

Het produkt dient alleen te worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes waar er geen gebrek is aan zuurstof of in ruimtes waar gevaar op explosies bestaat.

Verzeker Uzelf ervan dat de beschermrok nauw aansluit op het gezicht alvorens de gevaren-zone te betreden.

Absoluut niet te gebruiken in ruimtes waar chemische gassen aanwezig zijn.

De houdbaarheidsdatum van het filter is gedrukt op de buitenkant van het filtercartridge.

De levensduur van de filters hangt af van vele factoren zoals bijvoorbeeld gebruiksduur, luchtstroom en uiteraard de concentraties van schadelijke stoffen in de lucht.

Om een maximaal resultaat uit het apparaat te halen dient U de accu volledig te gebruiken alvorens deze weer op te laden.



MANUFACTURING FOR SAFETY
WWW.JSP.CO.UK



UKSALES@JSP.CO.UK
TEL: +44 (0)1993 826050



Issued 13/03/2018, V2